

biblet


eBook Reader
Wi-Fi & Touch

Guida rapida



Indice

	Contenuto della confezione e Panoramica	pag. 4
1	Operazioni preliminari Inserimento memoria SD Caricare la batteria	pag. 6
2	Accensione del dispositivo Accensione e spegnimento del dispositivo	pag. 7
3	Registrazione dell'eBook Reader	pag. 8
4	Utilizzo della connessione Wi-Fi	pag. 9
5	Menù principale	pag. 10
6	Informazioni sull'Adobe ID	pag. 11
7	Acquisto di un libro	pag. 12
8	Lettura di un libro	pag. 13
9	Condivisione contenuti con il Computer	pag. 14

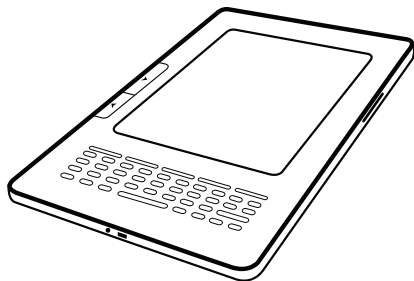

Contenuto della confezione



biblet
eBook Reader



Adattatore per
alimentazione



Cavo USB



Guida rapida




Memoria
SD Card




Auricolare

Panoramica

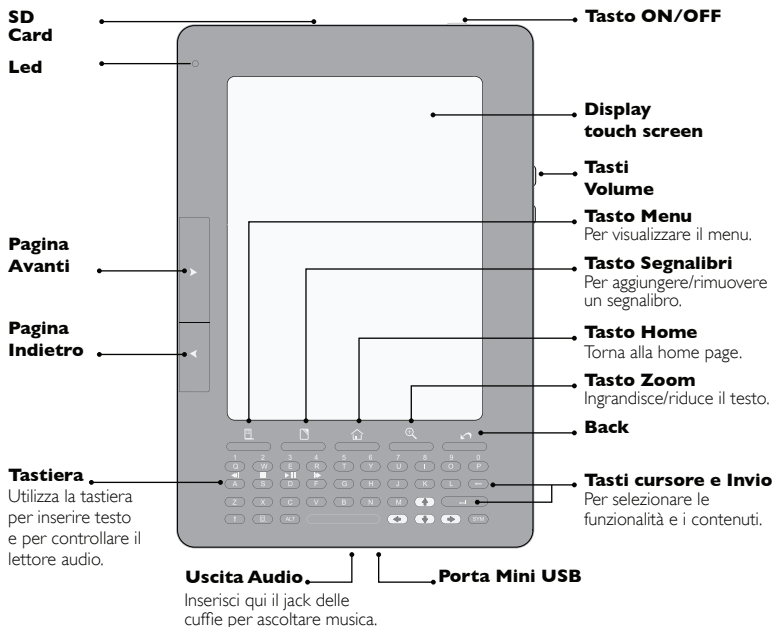

Tasto ON/OFF

Slot SD Card

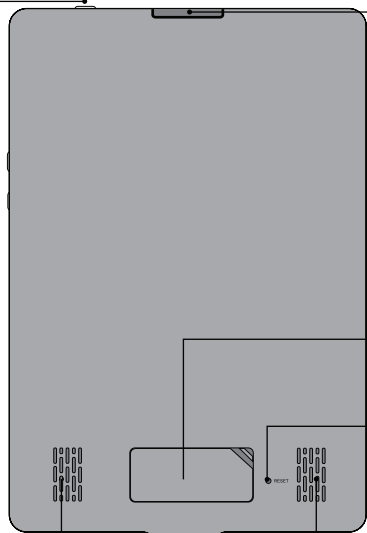


Slot interruttore alimentazione

Tasto Reset

Premi il tasto reset in caso di mancato funzionamento per riavviare il prodotto. Se il metodo indicato non funziona premi il tasto reset per 5 secondi e poi il tasto ON.

Autoparlanti audio

Inserimento memoria SD

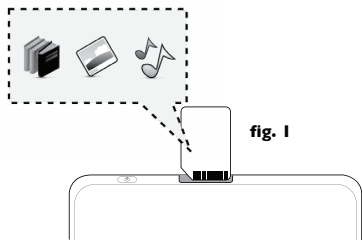



I. Utilizza la SD Card contenuta nella confezione per trasferire eBook, immagini e musica sul dispositivo.




I.1 Inserisci la memoria nella fessura posta in alto fino al suo completo inserimento.

I.2 Spingi con l'unghia fino al suo completo inserimento (fig. 1).

Spingi nuovamente la memoria SD inserita nella fessura per rimuoverla.

Caricare la batteria

- Inserisci l'estremità della Mini USB del cavo in dotazione nella porta dedicata sul dispositivo (fig. 2).
- Collega l'altra estremità del cavo:
 - alla porta USB dell'adattatore e inserisci la spina dell'adattatore nella presa a muro (fig. 3) o, in alternativa,
 - alla porta USB del computer (fig. 4).
- Durante il caricamento si accende l'indicatore di caricamento della batteria. 
- Terminato il caricamento (circa 4 ore) l'indicatore si spegne. Se il dispositivo è acceso al termine del caricamento l'icona di stato della batteria assume il livello massimo.
- Rimuovi il cavo di alimentazione dal dispositivo e dalla presa di alimentazione.
- Quando la batteria è scarica l'icona di stato assume il livello minimo  ed è necessario collegare il dispositivo all'alimentazione come indicato precedentemente.

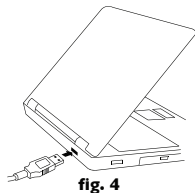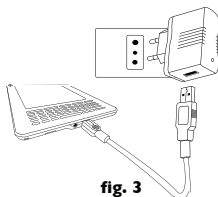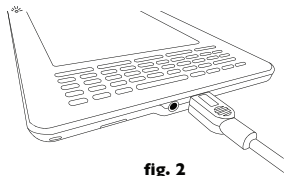


2 Accensione del dispositivo

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accendi il dispositivo premendo il tasto **ON/OFF**.

Premi il tasto di accensione per bloccare/sbloccare la tastiera alfanumerica ed il display.

Per spegnere il dispositivo tieni premuto il tasto di accensione  per alcuni secondi.

3 Registrazione dell'eBook Reader

Dopo l'accensione ti verrà mostrata una pagina di registrazione. Segui i passi di seguito descritti per attivare il tuo nuovo eBook Reader. Assicurati di essere in copertura **Wi-Fi** per portare a buon fine la procedura di registrazione

1. Inserisci le credenziali del tuo account biblelet, ossia l'indirizzo email e la password con le quali ti sei registrato sul sito www.biblelet.it. Inserendo questi dati verrai riconosciuto automaticamente quando entri nello shop.
Non sei ancora un cliente Biblelet? Per acquistare facilmente dal bibleletstore i tuoi eBook e portarli sempre con te con il tuo nuovo eBook Reader, collegati con un computer al sito www.biblelet.it e registrati!
2. Inserisci le tue credenziali Adobe, ossia l'indirizzo email e la password con le quali ti sei registrato sul sito www.adobe.it per leggere tutti i libri acquistati sul biblelet store o protetti da DRM Adobe®
Se non hai ancora un account Adobe, collegati con il tuo computer al sito www.adobe.it dove troverai tutte le istruzioni per crearlo velocemente.

Importante: se vuoi trasferire libri da un PC (tramite Adobe Digital Edition) a questo eBook Reader e viceversa devi utilizzare lo stesso Adobe ID su entrambi i dispositivi

3. Clicca su **REGISTRA** oppure su **SALTA**.

3.1. REGISTRA: l'e-reader ti richiederà l'apertura di una connessione Wi-Fi (vedi paragrafo 4 – Utilizzo di una connessione Wi-Fi).

Se le credenziali che hai fornito sono complete e corrette l'e-reader verrà attivato per acquistare, scaricare e leggere i tuoi eBook protetti da DRM Adobe.

3.2. SALTA: l'e-reader non viene attivato ma può essere comunque usato per accedere al menu principale e utilizzare le funzioni di base. Se decidi di saltare questo processo di registrazione, potrai comunque farlo successivamente:

- Inserendo le credenziali di biblelet direttamente nella schermata che appare quando entri nello shop.
- Inserendo le credenziali di Adobe nella sezione impostazioni presente nel menu principale.

Benvenuto! Per registrare il tuo nuovo eBook Reader assicurati che il dispositivo sia in una zona coperta dalla rete Wi-Fi e segui le istruzioni:

1) Inserisci Username e Password del tuo account **biblelet**

Username

Password

Non sei ancora un cliente biblelet? Per acquistare facilmente dal biblelet store i tuoi eBook e portarli sempre con te con il tuo nuovo eBook Reader, collegati con un computer al sito www.biblelet.it e registrati!

2) Inserisci Username e Password del tuo account **Adobe®**


Username


Password

Non hai ancora un account Adobe®? Per leggere i tuoi eBook protetti da DRM collegati con un computer al sito www.adobe.it e segui le istruzioni per creare il tuo Adobe ID.


Attenzione: se salti ora la procedura potrai comunque registrarti successivamente. Consulta la Quick User Guide per sapere come.


Il dispositivo può accedere al biblet store per scaricare eBook o accedere al Web utilizzando una connessione dati **Wi-Fi**.

Quando necessario, ad esempio per completare la fase di attivazione dell'e-reader, o richiesto il collegamento alla rete, il dispositivo apre una connessione dati e ti propone un elenco di reti Wi-Fi disponibili tra cui scegliere. Scegli la tua rete e attendi alcuni secondi l'attivazione della connessione dati. Quando il dispositivo è connesso apparirà sullo schermo l'icona con il livello del segnale .

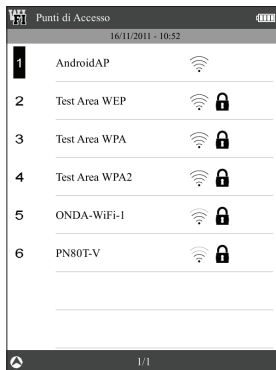

Se vuoi configurare una connessione Wi-Fi:

1. Vai al menu **Impostazioni**
2. Seleziona **Impostazioni di rete**
3. Il dispositivo eseguirà una scansione delle reti Wi-Fi e mostrerà le reti disponibili.
4. Seleziona la rete a cui collegarti: se la rete è protetta (indicata con ) ti sarà chiesto di inserire la password della rete e confermare.
5. Accedi al menu Impostazioni per personalizzare il comportamento della connessione Wi-Fi.

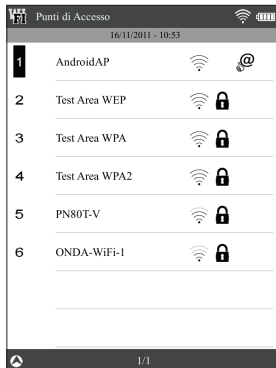

5 Menù principale

Una volta completata la procedura di attivazione del dispositivo o cliccando sull'opzione **SALTA** ti verrà presentata la home page da cui è possibile accedere alle principali funzioni.

Tocca lo schermo oppure utilizza i tasti freccia  per muovere il cursore nelle diverse sezioni della Home Page.

Premi  per selezionare la funzione di interesse.



I miei libri:

Visualizza tutti i libri contenuti nel dispositivo e nella memoria SD.

Segnalibri:

Accedi alla lista dei segnalibri che hai impostato.

Shop:

Entra in bible store per acquistare e scaricare libri ovunque ti trovi.

Galleria:

Entra qui per guardare le tue foto o ascoltare la tua musica.

Browser:

Accedi ai link migliori selezionati per te.

Impostazioni:

Da qui modifichi le impostazioni del tuo dispositivo.


Ultima lettura:

Continua la lettura da un punto specifico dell'eBook.

Gli eBook acquistati su biblet store sono protetti da Adobe® DRM (Digital Rights Management), una tecnologia di gestione dei diritti digitali che limita la condivisione dei contenuti. L'Adobe ID identifica univocamente la proprietà ed i diritti di utilizzo dei contenuti acquistati sul portale.

Per leggere contenuti protetti è condividerli su più dispositivi è necessario che tutti siano configurati con lo stesso Adobe ID e siano stati attivati.

Se hai selezionato l'opzione **SALTA** alla prima accensione del dispositivo puoi attivare l'e-reader seguendo le istruzioni seguenti:

- Vai al Menu  Impostazioni.
- Seleziona Attivazione dispositivo.
- Inserisci correttamente il tuo Adobe ID (username e password) e premi Invio per attivare il dispositivo.
- Attendi l'attivazione della connessione WiFi e la verifica delle credenziali.

Se non possiedi un Adobe ID:

- Puoi creare un account Adobe sul sito www.adobe.it


Per maggiori informazioni consulta il sito www.biblet.it

Adobe® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.



7 Acquisto di un libro

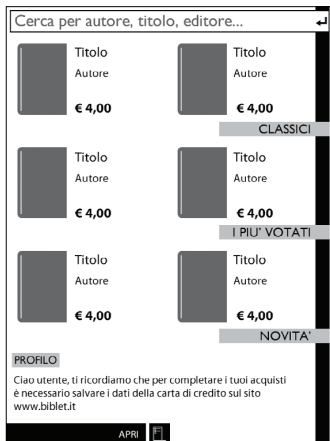


Biblet e-reader ti permette di acquistare eBook (libri in formato digitale) direttamente dal biblet store. Per acquistare un libro procedi come segue:




1. Seleziona dal menu principale l'icona **Shop** per accedere alla sezione **biblet store**.
2. Naviga all'interno dello store e scegli il libro che preferisci. Puoi navigare nel catalogo o tra le vetrine toccando lo schermo o selezionando nel menu la voce corrispondente mediante i tasti freccia. Puoi anche effettuare una ricerca per autore e titolo.
3. Seleziona il libro e premi **invio** per accedere alla scheda del contenuto.
4. Seleziona **acquista** e premi **invio** per procedere con l'acquisto. Seleziona la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili e completa il processo di acquisto.
5. Al termine dell'acquisto, il contenuto sarà scaricato direttamente sul dispositivo in pochi secondi.
6. Troverai il libro all'interno della sezione **I miei libri** del dispositivo.

8 Lettura di un libro


All'interno della sezione **I miei libri** trovi tutti i tuoi eBook acquistati dal biblet store o trasferiti dal tuo Computer.

1. Dal menu principale seleziona **I miei libri** e premi Invio. Sarà visualizzato l'elenco di libri presenti nella memoria del dispositivo o nella SD Card.
2. Scorri la lista dei libri per nome.
3. Premendo il tasto Menu  è possibile accedere alla funzione di ricerca per nome, titolo o autore o ordinare i contenuti per titolo, data o tipo.
4. Seleziona il libro che preferisci e premi il tasto Invio per cominciare la lettura.
5. Cambia pagina utilizzando i tasti   o toccando lo schermo.


Cercare parole

Durante la lettura di un libro seleziona il tasto . Inserisci il testo da cercare con la tastiera e premi il tasto Invio per avviare la ricerca.


Aggiungere note

Premi il tasto Menu  e quindi seleziona **Note** per aggiungere una nuova nota e visualizzare le note inserite.



Aggiungere segnalibri

Durante la lettura di un libro premi il tasto Segnalibri  per aggiungere un segnalibro. Premi il tasto segnalibri per alcuni secondi per accedere alla lista dei contenuti.

Ingrandire le dimensioni del carattere

Premi il tasto  e seleziona quindi la dimensione dei caratteri desiderata.

Per maggiori informazioni o per scoprire ulteriori funzioni consulta il manuale all'interno del dispositivo

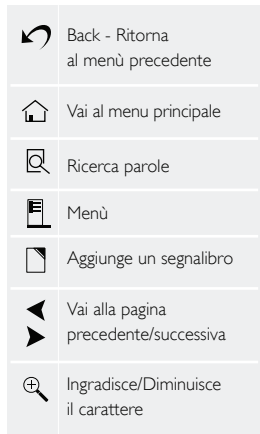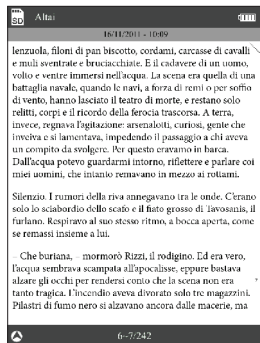

Puoi utilizzare il dispositivo per riprodurre **contenuti personali** come **libri, immagini o musica** trasferendoli dal tuo computer:



File supportati:

Testo (PDF, EPUB, DOC, RTF, HTML, FB2, TXT, DjVu, LIT, CHM, WOL)

Immagini (BMP, JPG, PNG, GIF)

Musica (MP3, WAV, OGG)

File compressi (RAR, ZIP)

1. Inserisci la memoria SD nel dispositivo con i contatti metallici rivolti verso il retro. (fig. 5)
2. Inserisci i connettori USB del cavo in dotazione in una porta USB libera del computer e nella porta mini USB del dispositivo. Verrà visualizzato un messaggio di informazione (fig. 6).
3. Conferma la connessione USB al dispositivo premendo Invio. Potrai quindi visualizzare la memoria del dispositivo e la memoria SD dal tuo computer (accedi a "Risorse del computer" se utilizzi Sistema Operativo Windows).
4. Copia dal tuo Computer nella memoria del dispositivo o nella SD i file che desideri (eBook, immagini, file audio).
5. Al termine del trasferimento del file disconnetti il dispositivo e rimuovi il cavo USB dal computer. I file copiati saranno riconosciuti e riordinati nei relativi menu.



Non rimuovere la Micro SD né interrompere il collegamento USB durante la copia dei file

Nota: In caso di errore nella visualizzazione degli eBook trasferiti dal computer o viceversa, verifica che il computer e il dispositivo siano attivati con lo stesso Adobe ID e che la licenza del contenuto sia valida. Verifica infine che la data e l'ora impostati sul dispositivo siano corretti.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.biblet.it

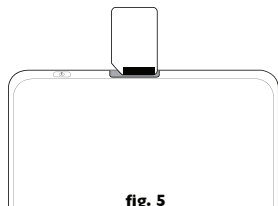


fig. 5

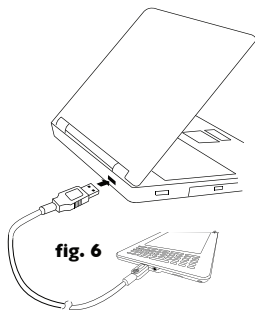


fig. 6



Servizio Clienti Telecom 187

www.biblet.it